

SALIDA®

PL賠償責任加入済

保存版

サリダチェア YL9

取扱説明書（保証書付）

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使いかたで末永くお使いください。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書は、製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、大切に保存し、わからない時にご再読ください。

株式会社イトーキ

〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー19階 ☎03-6908-8316(代) <https://ps.itoki.jp>

■お客様相談センター ☎0120-164177

※一般家庭での使用を想定した社内品質基準に合格しています。(オフィス家具製品ではありません)

回転チェア保証書

〈保証規定〉

- 保証期間内に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼ください。
- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
 - ㊦ お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障
 - ㊧ 取り扱い説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
 - ㊨ 消耗部品の消耗又はそれによる故障
 - ㊩ 火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変などによる故障
 - ㊪ お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
 - ㊫ 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - ㊬ 追加部品（肘・キャスター・ネジ類）又は、お客様破損による追加部材等のご要望は有償となります。
 - ㊭ 保証書の提示がない場合
- 運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- ご使用前に取扱説明書をご一読ください。
- 補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。

品名		
品番		
おところ		
おなまえ		
お買い上げ日	年 月 日	
保証期間	1年	外観・表面仕上（塗装及び樹脂部分の変・褪色、クロスの摩耗）
	2年	機構部・可動部（スライド機構、昇降機構の故障）
	3年	構造体（強度・構造体に関わる破損）

販売店 (印)

〈ご注意〉

保証書に所定事項の記入がない場合は本証とともに、お買い求め先の領収書を保存してください。サービスマンのご訪問の際は必ずご提示ください。

株式会社イトーキ

〒103-6113
東京都中央区日本橋2-5-1
日本橋高島屋三井ビルディング




1 安全上の注意事項 製品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。


注意の種類の規定: JOIFA（社団法人日本オフィス家具協会）の規定に基づいて危険や損害の程度を次の表示で区分しています。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される場合


注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性が想定されるか、拡大物的損害のみの発生が想定される場合

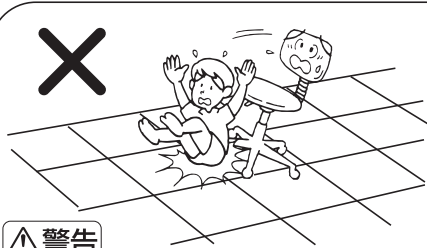

警告
Pタイル等の硬質な滑りやすい床面で使わないでください。座るときに転倒してけがをすることがあります。

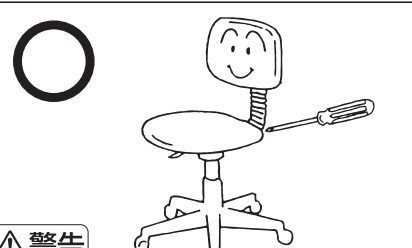


警告
各部の固定ネジにゆるみが発生した時は、増し締めをしてください。ゆるんだまま座ると本体が壊れてけがをすることがあります。

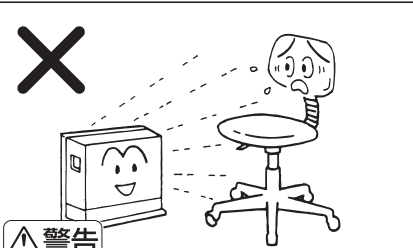

警告
ストーブなどの火のそばに近づけて使わないでください。布地等に引火して火災になることがあります。



警告
座面の前縁部や逆向きに、座らないでください。体重をさせられず転倒してけがをすることがあります。

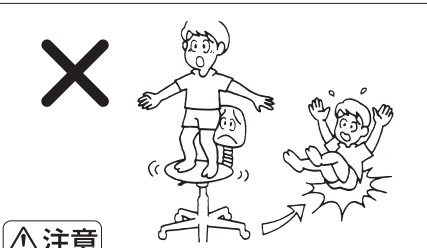

注意
座面や足置きの上に立ち上がったりしないでください。転倒してけがをすることがあります。



注意
座面がぐらついたり、異音を生じたままでは使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
●座面のぐらつきや異音が発生した場合は、お買い求め先にご連絡ください。



注意
運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。



注意
回転・可動部やすきまに指をいれしないでください。はさまれてけがをすることがあります。

2 各部の名称 ※画像は現物と一部異なることがあります。




3 組み立てについて


※組み立てには、プラスドライバーが必要です。
※イラストは現物と異なることがあります。

1. 背支柱を座受金具に差し込んでください。
2. ネジ (M8×L20) に、バネワッシャ、ワッシャ大各3ヶを通してください。
3. 付属の六角ナットで、組立ネジ (M8×L20) 3ヶをしっかりと固定してください。

※ 背支柱を座受金具に差し込む際、背支柱のフラップカバーを少し持ち上げ、座アウターカバーを乗り越えるようにしてから差し込んでください。

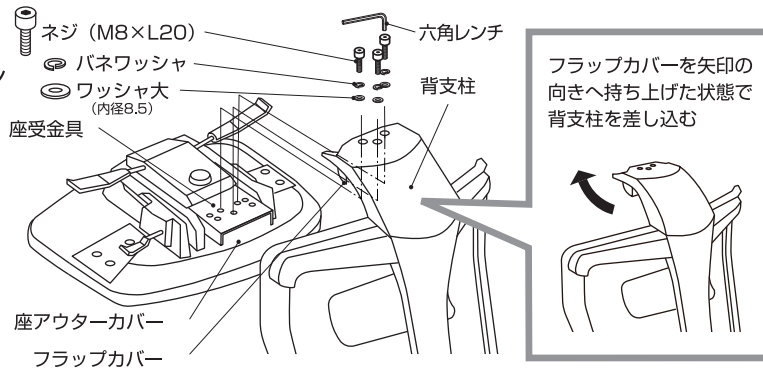


4. 支柱を脚にしっかりと差し込んでください。
5. 座を支柱にしっかりと差し込んでください。
6. 座、支柱、脚部をしっかりと勘合するために、組み上がった時点で何度か腰をおろして座ってください。
7. ヘッドレストを背の上部に差し込み、トラスネジ (M6×L20) 1ヶでしっかりと固定してください。その後、ヘッドレストカバーを取り付けてください。

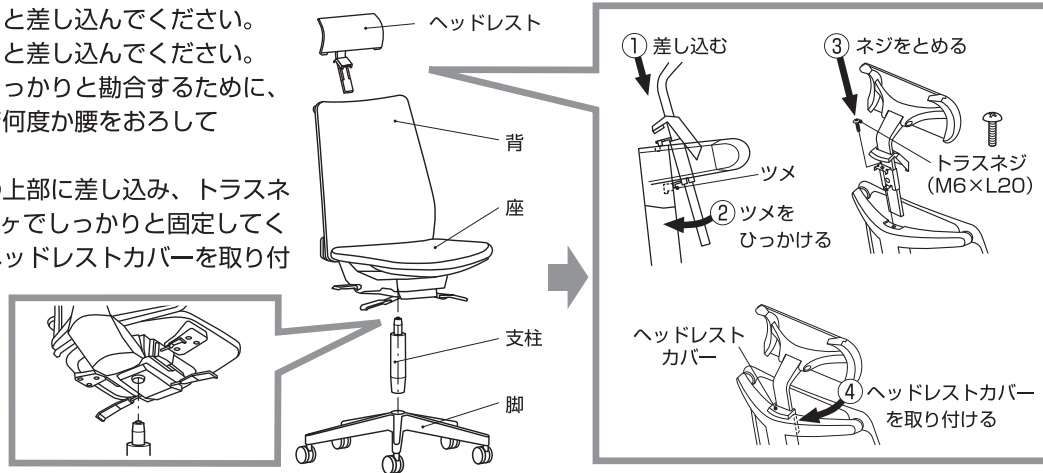

8. 座の裏面より肘取付ネジ (M6×L30) 各3本 (計6本) にワッシャ小を通しプラスドライバーでしっかりと固定してください。この時、肘をしっかりと内側に寄せてから取り付けてください。肘には左右があります。肘昇降ボタンが前を向くように取り付けてください。

※ ネジには、使用時の緩みを防止する為に、青い樹脂を塗っております。あらかじめご了承ください。

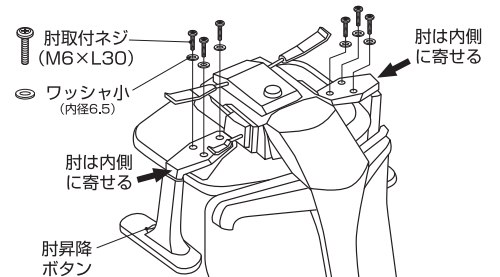

『背と座の組み立て方法』『ヘッドレストの取り付け方法』の詳細は、URLまたはQRコードでWebにアクセスしてください。


<https://ps.itoki.jp/manual/salida-chair/yl9/index.html>



4 ご使用にあたって


■ 座面の高さ調節

- 座面を高くするとき
必ず座面中央に腰掛け、座面右下手前の座上下調節レバーを上方向に持ち上げ、座った状態から徐々に腰を浮かすと座面が上がります。
希望の高さになったらレバーを離します。
- 必ず座面中央に腰掛け、座面右下手前の座上下調節レバーを上方向に持ち上げると座面が下がります。
希望の高さになったらレバーを離します。

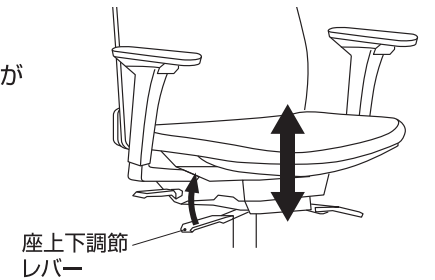


■ ロッキングの固定

- 座面左下のロッキング固定レバーを上方向に持ち上げると、ロッキングが固定されます。ロッキング固定レバーを下に下げ、背を後ろに倒すと、カチッという音がしてロッキングが解除されます。

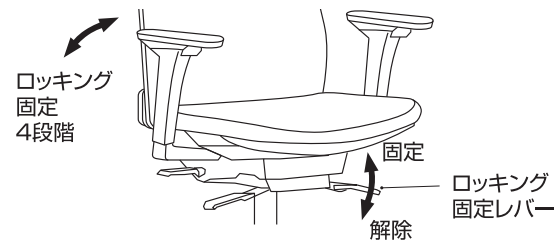


■ 座の奥行調節

- 座面右下奥の座奥行調節レバーを上方向に持ち上げると、座面の奥行きが調節できます。レバーを離すと座の奥行きが固定されます。

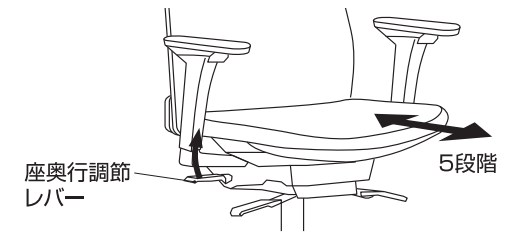


■ 肘の高さ調節

- 肘の前方にあるボタンを上方向に押した状態で、肘の高さを調節してください。ボタンを離すと肘の高さが固定されます。

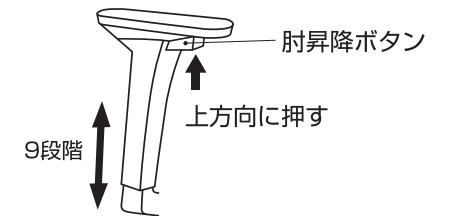


■ ヘッドレストの高さ調節

- ヘッドレストは上下に動かすことで、高さ調節ができます。

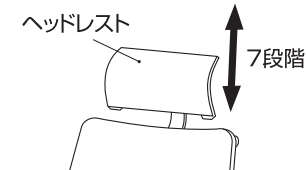


5 お手入れ点検

未永くお使いいただくために下記項目をお守りください。

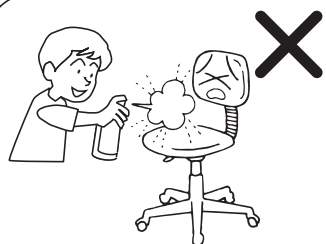


● 殺虫剤等を吹きつけしないでください。変色・変質の原因になります。

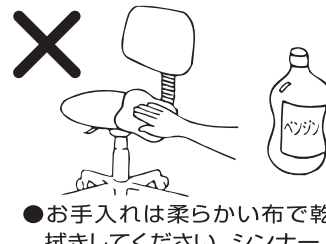

● お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジンや化学ぞうきん等は使用しないでください。変色・変質の原因になります。

布地・クッション部のお手入れ

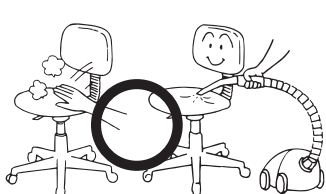


手ではたくか、電気掃除機でほこりを吸いとってください。


6 使用上の注意



⚠ 警告
分解や改造をしないでください。故障やケガの原因となります。とくにガスシリンダーを分解すると爆発することがあります。

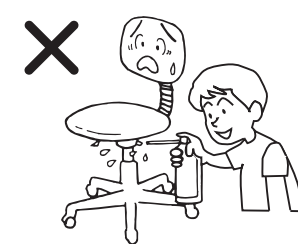

可動部に注油をしないでください。油がたれて、床や衣類を汚す原因になります。

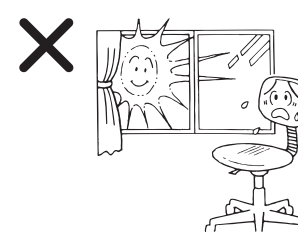

直射日光が当たる場所での使用はさけてください。変形・変色のおそれがあります。



フローリングや畳の上でご使用になる場合はカーペット等を敷いてください。床や畳等に傷がつくことがあります。